



TALURIT is a trademark owned by Talurit AB. All unauthorised use is prohibited.

Rev. 2011-02-14

# Seglartång, stor – STGS TALURIT™ SYSTEM



## SEGLARTÅNG, stor - STGS

Denna seglartång finns i två storlekar. Den mindre pressar lås mellan storlek 04 och 04,5 och den större 05 och 06. Både aluminium och kopparlås kan pressas. Pressningen utförs i steg och det är viktigt att pressa hela låset. Tångerna är framtagna för segelbåtar, men passar även för andra ändamål, där arbetsytan är begränsad.

Notera! För att garantera full hållfasthet (90% av linans brottslast) med påpressat lås, rekommenderar vi en hydraulisk press, som pressar låsen i ett steg.

### PRESSNING MED SEGLARTÅNG

För att välja lås för avsedd ställina och för ytterligare instruktioner hänvisas till våra låsinstruktionerna, *Ferrule Securing Instruction*. Tillvägagångssätt för pressning med STGS-tången beskrivs på nästa sida.

Seglartång		
Art Nr:	STGS 04/04,5	STGS 05/06
För lås	T, TCU, R, RCU	T, TCU, R, RCU
Kapacitet		
- Pressning i ett steg	-	-
- Pressning i flera steg	04 - 04,5	05 - 06
Vikt (kg)	3.0	3.0
Längd (mm)	660	660

© 2011, Talurit AB



Talurit AB · Amalia Jönssons gata 29 · 421 31 Västra Frölunda · Sweden · VAT SE556343720001  
Phone +46 31 709 30 80 · Fax +46 31 47 10 71 · info@talurit.se · www.talurit.com

Original mechanical splicing systems. The original mechanical splicing systems. The original mechanical splicing systems.




TALURIT is a trademark owned by Talurit AB. All unauthorised use is prohibited.

Rev. 2011-02-14

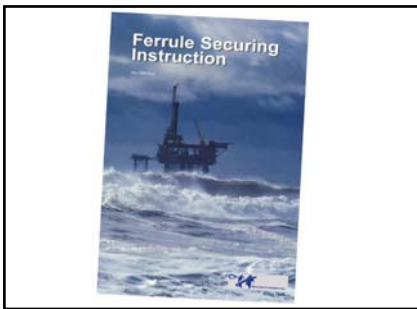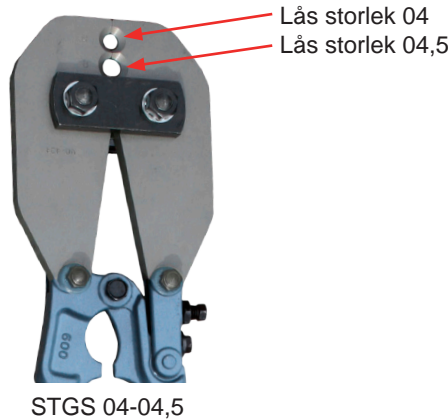


Använd Låsinstruktionerna, *Ferrule Securing Instruction*, för att hitta rätt lås till din ställlina.

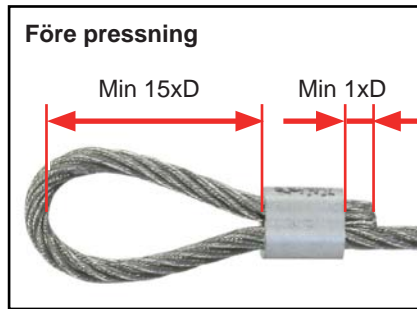


Sätt ihop ställlina och lås. Glödgad ände får inte vara inne i låset. Den korta änden måste sticka ut minst 1 x D (diametern) av ställlinan. Ögla måste vara minst 15 x D.




Placera lås/lina i borrhålet, d v s ursparingen i verktygen. Notera! Bilden visar en större tång.

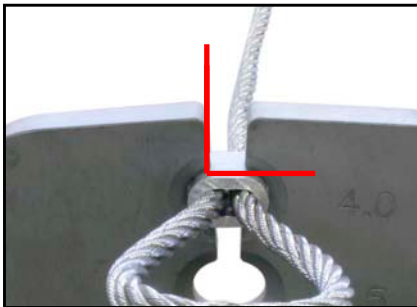


Pressa vinkelrätt mot låset, annars blir pressningen ojämn och felaktig.

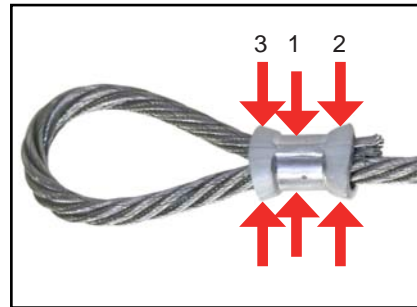


Låsstorlek 01 - 02 pressas i ett steg. Större lås pressas i flera steg. Starta i mitten och pressa därefter sidorna. Se till att tången pressas ihop ordentligt. ANVÄND BARA HANDKRAFT!

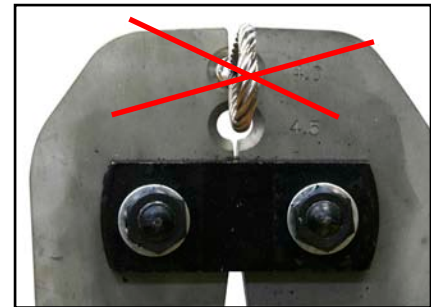

OBS! Låset får inte vridas! Det ska pressas i en riktning.

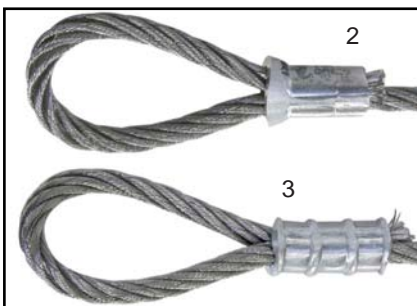

Pressa nästa sektion. Upprepa tills hela låset är pressat och jämnt. Ta bort överskottsmaterial.

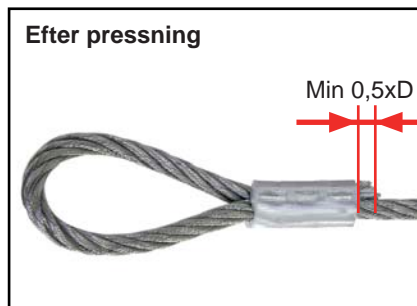

Den korta änden måste sticka ut minst 0,5 x D (diametern) av ställlinan efter pressning.



Mät diameter efter pressning och jämför med mått i Låsinstruktionen, *Ferrule Securing Instruction*.

© 2011, Talurit AB

The original mechanical splicing systems. The original mechanical splicing systems.